

muck-truck



Erdbewegendes muss nicht die Welt kosten!

ELEKTROSCHUBKARRE

***BEDIENUNGS- UND
BETRIEBSANLEITUNG***

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Und vielen Dank für den Kauf des neuen E Truck.

Wir haben unser Bestes getan, damit Ihr E Truck Ihnen jahrelang störungsfreien und produktiven Betrieb bieten kann. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den E Truck in Gebrauch nehmen.

Wenn Sie Hilfe brauchen oder Fragen haben, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit, bevor Sie uns anrufen

Kaufdatum:

Seriennummer:

Händlername:

KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

NICHE PRODUCT SALES LLC.
WIR ERKLÄREN, DASS DER ELEKTROSCHUBKARREN

KATEGORIE..... ELEKTROSCHUBKARREN
MODELLE TRUCK.

FOLGENDEN RICHTLINIEN ENTSPRICHT: MASCHINENRICHTLINIE 2006/42/
EG; RICHTLINIE ÜBER ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT 2004/108/EG;
NIEDERSPANNUNGSRICHTLINIE 2006/95/EG; SICHERHEIT VON MASCHINEN EN ISO 12100-1:
2003 + A1: 2009; MECHANISCHE SCHWINGUNGEN ISO 5349 UND DEN DAMIT VERBUNDENEN
HARMONISIERTEN NORMEN, SOFERN ZUTREFFEND. SCHALLEMISSIONEN ENTSPRECHEN
RICHTLINIE 2005/88/EG, GEÄNDERT DURCH 219/2009 FÜR MASCHINEN GEMÄSS ARTIKEL
12. DIE BENANNTE STELLE IST AV TECHNOLOGY LIMITED, AVTECH HOUSE, BIRDHALL LANE,
CHEADLE HEATH, STOCKPORT, SK3 0XX, ENGLAND.

Hand-Arm-Vibrationen

Linke Hand - XXX m/s²

Rechte Hand - XXX m/s²

BAUJAHR – 2015

NAME UND UNTERSCHRIFT DES TECHNISCHEN MANAGERS NICHE PRODUCT SALES LLC.



Terry Rowlands

HINWEISE FÜR DEN SICHEREN BETRIEB

- IMMER** diese Anleitung studieren, bevor Sie den **E Truck** in Betrieb nehmen.
- IMMER** alle Muttern, Schrauben und Radbolzen wöchentlich überprüfen.
- IMMER** sicherheitsbewusst handeln und auf angemessene Kleidung beim Betrieb Ihres **E Truck** achten. Tragen Sie immer festes Schuhwerk und einen Schutzhelm.
- IMMER** äußerst vorsichtig mit der Bedienung umgehen, wenn Sie auf steilem oder rutschigem Untergrund arbeiten. Insbesondere dann, wenn sich andere Personen in der Nähe aufhalten.
- IMMER** sicherstellen, dass alle Schutzvorrichtungen vorhanden sind, wenn Sie den **E Truck** bedienen

ACHTUNG

- IMMER** den E TRUCK frei von Schmutz, Fett, Öl oder anderen brennbaren Materialien halten.
- IMMER** den E Truck nach dem Gebrauch an das mitgelieferte Ladegerät anschließen. Der E Truck sollte bis zum nächsten Einsatz stets mit dem eingeschalteten Batterieladegerät verbunden sein. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterien voll aufgeladen sind, wenn der E Truck zum nächsten Einsatz kommt.

Beachten Sie, dass der Antriebsmotor gesperrt ist, während der E Truck am Batterieladegerät angeschlossen ist.

SICHERHEIT

- NIEMALS** Personen mit fehlender Erfahrung den Betrieb des **E Truck** erlauben.
- NIEMALS** „Passagiere“ auf dem **E Truck** mitnehmen.
- NIEMALS** ohne tägliche Wartungskontrollen mit der Arbeit beginnen.
- NIEMALS** den **E Truck** ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen in Betrieb nehmen.
- NIEMALS** andere Akku-Ladegeräte oder Batterien verwenden.

ACHTUNG

NIEMALS einen Hochdruckreiniger direkt auf die Elektronik des E Truck richten.

SICHERHEIT ZUERST: STETS GESUNDEN MENSCHENVERSTAND WALTEN LASSEN.

BEDIENUNGSANLEITUNG:

ERSTE SCHRITTE:

1. Die Batterien mit dem mitgelieferten Akku-Ladegerät aufladen, bis das grüne „Ready“ Licht auf dem Ladegerät leuchtet.

VORWÄRTS BEWEGEN:

1. Schalten Sie die Ein-/Aus-Taste auf ON. Der Schalter leuchtet auf.
2. Wählen Sie „FORWARD“ mit dem Wippschalter des Bedienfelds.
3. Fassen Sie den Lenker und ziehen Sie den linken Hebel nach oben. Die Feststellbremse wird automatisch gelöst und der E Truck beginnt sich zu bewegen. Je mehr der Hebel angehoben wird, desto schneller bewegt sich der E Truck.

RÜCKWÄRTS BEWEGEN:

1. Lassen Sie den linken Handgashebel los, um den E Truck zu stoppen.
2. Schalten Sie den Wippschalter auf „REVERSE“.
3. Fassen Sie den Lenker und ziehen Sie den linken Hebel nach oben. Je mehr der Hebel angehoben wird, desto schneller bewegt sich der E Truck.

ANHALTEN:

Gashebel loslassen. Der E Truck wird langsamer und stoppt. Nach kurzer Zeit wird die Feststellbremse automatisch aktiviert.

Nach 10 Minuten Inaktivität schaltet sich der E Truck ab. In diesem Fall muss der Ein-/Aus-Schalter neu betätigt werden, um den E Truck wieder zu aktivieren.

MULDE LEEREN:

1. Halten Sie die Maschine an und lösen Sie den Entriegelungshebel.
2. Schwenken Sie beide Griffe nach oben. Die Mulde kippt nach vorn und die Last wird durch Schwerkraft entleert.

MULDE ARRETIEREN:

Mulde zurückziehen und in die Sperrklinke einrasten lassen.

ACHTUNG: Überprüfen Sie vor dem Losfahren, dass die Sperrklinke eingerastet ist.


WARTUNG

Routinemäßige Kontrollen Ihres E Truck sorgen für störungsfreien Betrieb mit weniger Ausfallzeiten.

Posten	Täglich	Wöchentlich
Ladezustand des Akkus	✓	
Bowdenzüge	✓	
Zustand der Verkabelung		✓
Reifendruck		✓
Alle Schrauben/Muttern		✓

Denken Sie daran – Eine tägliche Kontrolle dauert nur wenige Minuten, kann aber Stunden sparen. Zeigen Sie Stolz – Kümmern Sie sich um Ihren **E Truck**.

EINSTELLEN DER BOWDENZÜGE

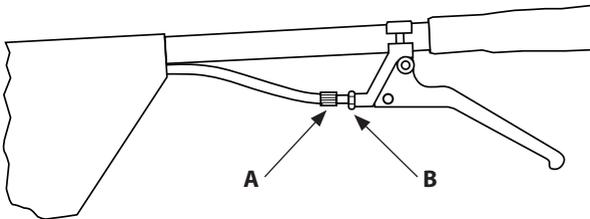


8 mm MUTTER „B“ LÖSEN
EINSTELLER „A“ GEGEN DEN UHRZEIGERSINN DREHEN, UM DEN BOWDENZUG ZU STRAFFEN:
MUTTER „B“ WIEDER FESTZIEHEN

SPARE PARTS LIST

Art.-Nr.	Beschreibung	Art.-Nr.	Beschreibung
TEV12360A	Akku	MT 14020	Steuerkasten
DP03	Lenkergriff		
PG D51175	Geschwindigkeitsregler	MT 14008	Muldenfreigabe
DP18	Feder:Gaszug/Muldenarretierung	MT 03769	170 l Mulde
S21136D109	Hinterachsgetriebe	MT 14001	Hauptrahmen
DP24	10" Rad komplett	MT 14018	Gashebelplatte
PG D50826	Trucharge Messanzeige	MT 14009	Powerdrive-Halterung
DP31	Sicherheitsstift	MT xxxxxx	Gasregelzug
MT 14025	Steuerkasten Aufkleber	PB8	Curtis Potbox
MT 14024	Oberer Aufkleber	MT 03943	Gaszug/Muldenarretierung
DP45	4" Rad	DP0502014	Gas-/Muldenarretierungshebel
RS 507 306	Wippschalterblende	RS 2508954040	Ladestecker
RS 507 390	Wippschalter	RS 2508952173	Ladebuchse
DP83	19 mm Star-Schloss	MT 03757	Lenker
MT 03861	Radnabe		
1935.3133	Ein-/Aus-Schalter		
MT 14010	Haube links	MT 03764	Batterieabdeckung
MT 14013	Haube oben	MT 14022	Schaltplan
MT 14011	Haube rechts	EE24/5 oder 24/8	Elite 24V Ladegerät

Tyre Pressures

Vorderrad	30 psi/2,0 bar
Mittleres Rad	30 psi/2,0 bar
Hinterrad	30 psi/2,0 bar

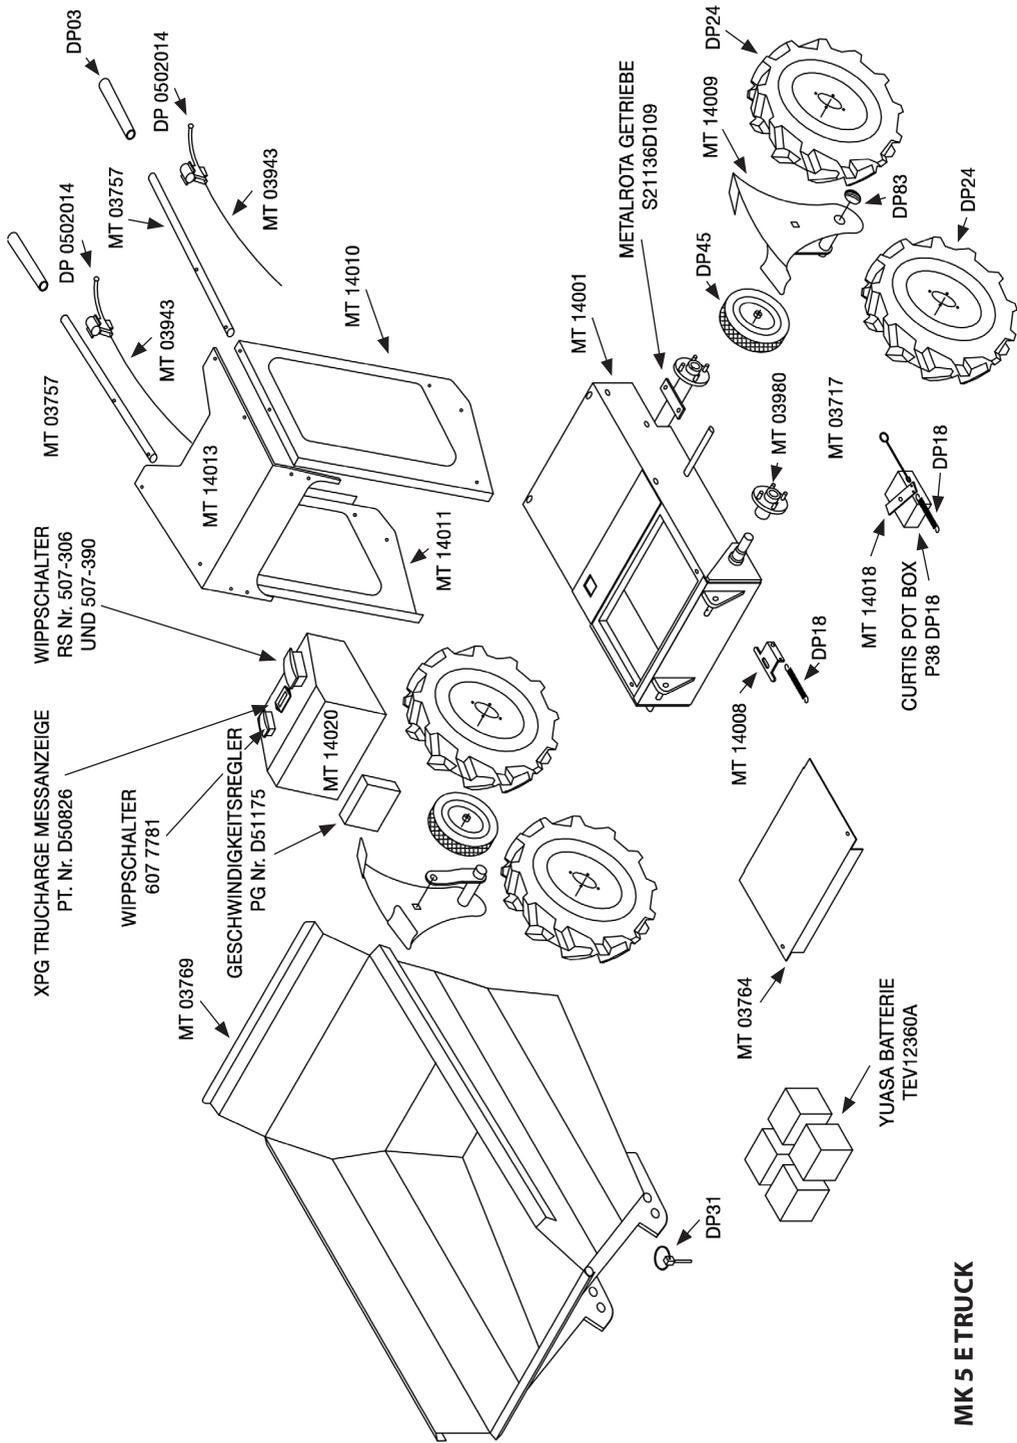

GARANTIE

E Truck SERIENNR. –

12 Kalendermonate ab Verkaufsdatum für Verbraucher.
90 Tage für im gewerblichen Bereich eingesetzte Maschinen.
Unter folgenden Voraussetzungen:

- Regelmäßige Wartung entsprechend der Anleitung.
- Zurückgesandte defekte Teile werden durch Niche Product Sales LLC anerkannt.
- Die Maschine wurde weder missbraucht, noch mit bekannten Störungen oder bei mangelnder Wartung betrieben.
- Reparaturen entsprechen den Bedingungen von Niche Product Sales LLC.

ZU EINEM VEREINBARTEN PREIS

Die Garantie deckt nur defekte Teile ab und keine Verschleißteile, die aufgrund normaler Abnutzung ausgetauscht werden müssen, z. B. Reifenpanne, abgeplatzte Farbe, verbeulte Mulde usw. Niche Product Sales LLC übernimmt keine Haftung für Folgeschäden.

PERSÖNLICHE KUNDEN – GARANTIEERKLÄRUNG

Sollte irgendeine von Niche Product Sales LLC hergestellte Komponente innerhalb von 12 Monaten ab Verkaufsdatum einen Defekt aufweisen (oder 90 Tage im Falle des Maschinenverleihs/ gewerblicher Nutzung), verpflichtet sich Niche Product Sales LLC die fehlerhafte Komponente kostenlos zu ersetzen, (vorausgesetzt, dass wir unmittelbar nach dem Zeitpunkt des Ausfalls informiert werden).

GARANTIEAUSNAHMEN

1. Eine Maschine, bei der die empfohlene Tragfähigkeit überschritten wurde, oder die Missbrauch, Nachlässigkeit oder Unfall ausgesetzt war, oder die auf nicht zulässige Art und Weise verändert oder modifiziert wurde.
2. Verschleißteile, wie z. B. Reifen, Kabel, Batterien etc.
3. Transportkosten – zu und von der Garantiereparaturstelle.

Niche Product Sales LLC behält sich das Recht vor, Produktspezifikation im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

HINWEISE

HINWEISE

**Niche Product Sales LLC
2691 SW Domina Road
Port Saint Lucie
Florida 34953
USA**

Tel: 772 621 3951

FAX: 772 621 3817

www.mucktruckamerica.com

E-Mail: sales@mucktruckamerica.com



**muck-truck UK Limited
Unit 34F, Compass Business Park
Pipers Close
Pennygillam Industrial Estate
Launceston
PL15 7EB
United Kingdom**

Tel: 01566 777140 or 0845 8385480

FAX: 01566 777706 or 0845 8385481

www.mucktruck.com

E-Mail: info@mucktruck.co.uk